

# Инструкция по сборке и монтажу

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [gat@nt-rt.ru](mailto:gat@nt-rt.ru) || сайт: <https://grota.nt-rt.ru/>

**Внимание!** Монтаж полотенцесушителя должен выполняться только квалифицированным персоналом.

Предлагаемое крепление (буква С на схеме 1, далее – (С)) обеспечивает регулировку расстояния полотенцесушителя от стены, что позволяет использовать широкую гамму присоединительной арматуры.

Овальное отверстие в торце кронштейна позволяет компенсировать неточности, возникающие при сверловке отверстий.

Все резьбовые соединения должны быть надежно герметизированы. Для исключения появления царапин на поверхности изделий следует применять инструмент с изолированными губками.

#### **Основные этапы по сборке и монтажу водяного полотенцесушителя.**

1. Снять кронштейны (С) с «ножек» полотенцесушителя, открутив винты (F) с помощью шестигранного ключа (G).
2. Установить воздухоотводчик (А) согласно **схеме 1**. Если в комплекте с полотенцесушителем идут 2 воздухоотводчика (для моделей больших размеров), установить оба.
3. Подсоединить полотенцесушитель к системе с помощью выбранной арматуры и отметить на стене места установки кронштейнов.
4. Демонтировать полотенцесушитель.
5. В стене разметить и просверлить 4 отверстия диаметром 8 мм на глубину 50 мм согласно **схеме 2 и таблицам 3,4**.
6. Вставить в просверленные отверстия дюбели (В).
7. С помощью крестовой отвертки, саморезов (D) и шайб (Е) прикрепить кронштейны (С) к стене.
8. Вставить «ножки» полотенцесушителя в кронштейны (С) и зафиксировать их винтами (F), ввинчивая их до упора.
9. Произвести подключение полотенцесушителя к системе горячего водоснабжения.

#### **Основные этапы по сборке и монтажу электрического полотенцесушителя.**

1. Учитывая месторасположение полотенцесушителя по отношению к источнику электропитания (розетке), определить, в какую из ветвей прибора устанавливаем электронагреватель.
2. Опрокинуть полотенцесушитель вертикально так, чтобы место установки нагревателя оказалось вверху, поскольку полость прибора заполнена жидким теплоносителем.
3. Снять заглушку с выбранной ранее ветви (левой или правой) и вернуть в нее ТЭН, прилагаемый к полотенцесушителю. Вворачивать ТЭН следует, держась на металлическую головку, а не за пластмассовый корпус. Вторую заглушку на противоположной ветви полотенцесушителя оставить ввинченной.
4. Возвратить собранный полотенцесушитель в исходное положение нагревателем вниз и приступить к монтажу.
5. Повторить пункты 1-8 по монтажу водяного полотенцесушителя.
6. Подключить полотенцесушитель к сети электропитания. Возможна установка скрытого подключения с помощью маскировочного элемента.

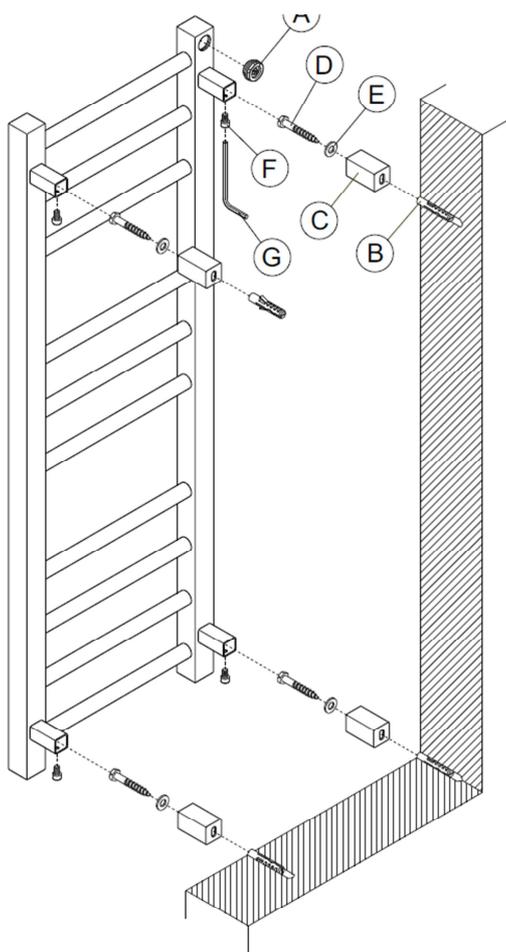


Схема 1.

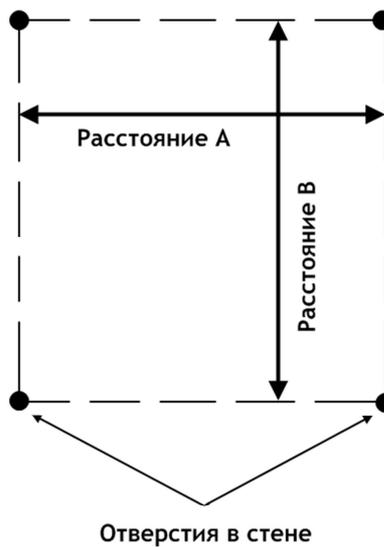


Схема 2.

Ширина полотенцесушителя (габаритная)	Расстояние А (межцентровое)
300	270
480	450
500	50 (Stelle), 250 (Rivolo)
530	500
630	600
700	50 (Rio)

Таблица 3.

Высота полотенцесушителя (габаритная)	Расстояние В
600	475
900	775
1200	1075
1500	1375
1800	1675

Таблица 4.

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [gat@nt-rt.ru](mailto:gat@nt-rt.ru) || сайт: <https://grota.nt-rt.ru/>